

器具形名	
------	--

- <生産完了 2012年08月01日>
FVH75679SEN (2 / 8)

■各部のなまえ


●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

スリムNext

- あとからリモコン対応機種
(送信器別売)
- インバーター点灯方式
- ブルスイッチレス機能搭載
- 虫の入りにくい構造

ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切つてすみやかにすべてのランプを交換してください。

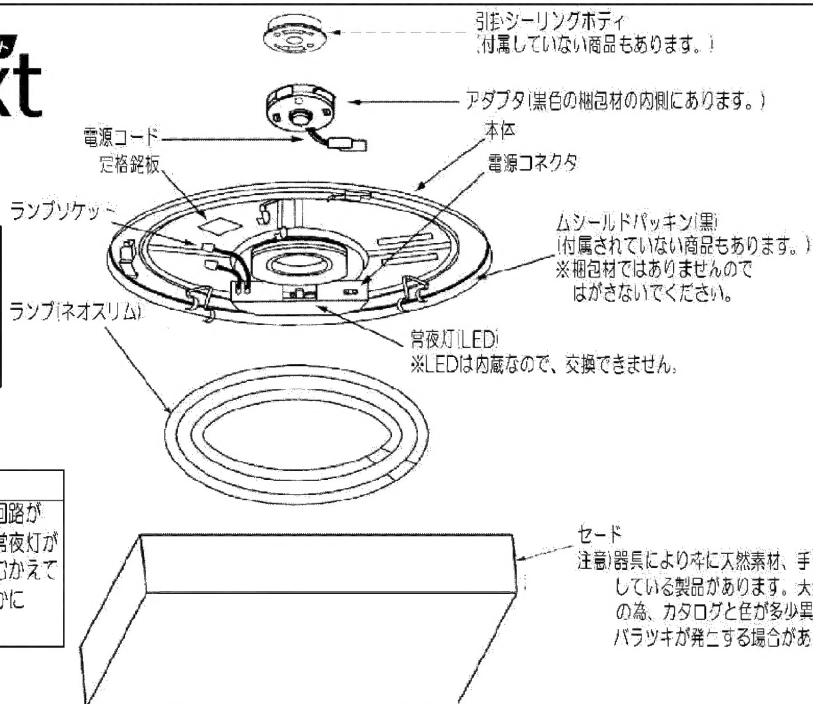


セード
注意)器具により卒に天然素材、手作り品を使用している製品があります。天然素材、手作り品の為、カタログと仕が多少異なる場合や形状にバラツキが生じる場合があります。

■器具の取り付けかた


※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

1.天井の引掛けシーリングボディにアダプタを取り付けてください。

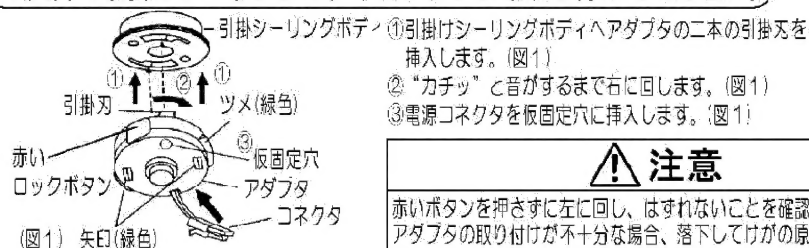


⚠ 注意

赤いボタンを押さずに左に回し、はすれないことを確認してください。アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

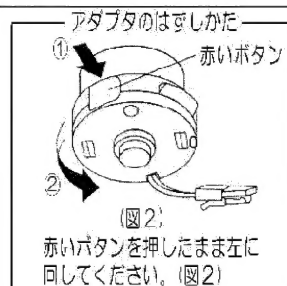

2.本体を取り付けてください。

- 注)器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。(天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)
- ①本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置を合わせて本体をまっすぐに押し上げます。(図3)
 - ②本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げてください。(図4)
 - ③アダプタ電源コードのコネクタを本体側電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認してください。(図6)

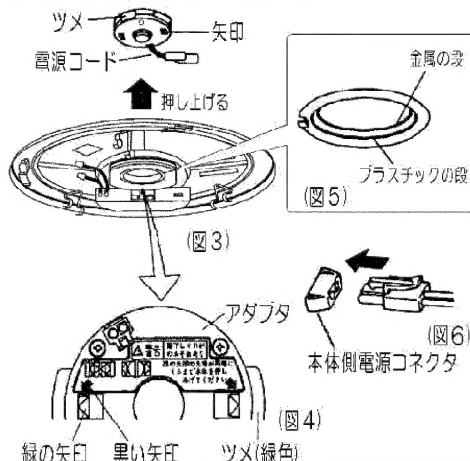

⚠ 警告 落下・感電・火災のおそれあり。


- 器具本体は確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと落下してけがの原因となります。
- 電源コネクタを差し込んだあとは、本体を回さないでください。本体を回すと電源コネクタが破損し感電・火災の原因となります。

JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに取り付けできます。


薄いタイプの場合 (高さ約11mm)



厚いタイプの場合 (高さ約22mm)

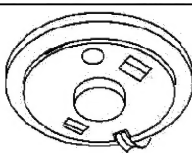



器具本体を1段階押し上げてアダプタのツメを金属の段に取り付けてください。(図5)
※アダプタのツメは見えません。

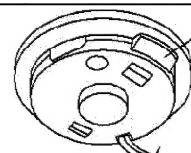

器具本体をアダプタのツメが両方見えるまで2段階押し上げてプラスチックの段に取り付けてください。(図5)

器具本体がガタガタしたり、簡単に回転する場合は、正しく取り付けいていません。再度器具の取り付けを行ってください。

本体を取り付けた際、(図7)のノックアウトを部屋の向きと平行に合わせてください。本体を取り付けた後、本体が安定しないときは(図7)のノックアウトを利用して木ねじ(別売)でとめてください。

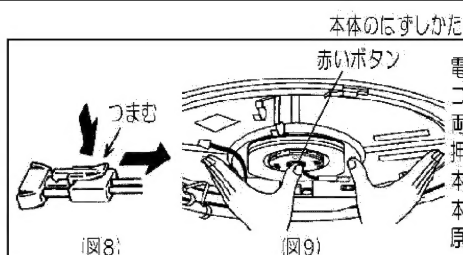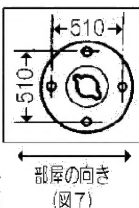

電源コードのコンネクタを電源コンネクタからはずします。コンネクタをつまみながら引き抜いてください。(図8)
両手で本体を上を押しながら中央にある赤いボタンを押して本体をはずしてください。(図9)
本体は必ず両手でおさえないがはずしてください。本体をおさえないで本体をはずすと本体が落下してけがの原因となります。


3. ランプを取り付けてください。

- (1) 本体に径の大きいランプから順に取り付けます。
① ランプをランプソケットの位置に合わせてランプホルダーにランプを取り付けます。(3箇所)
② ランプソケットをランプに取り付けます。
— ランプのはずしかた —
ランプ径の小さいランプからはずしてください。

⚠ 注意

ランプをソケットに確実に取り付けてください。取り付けが不十分ですと、点灯しなかったり火災の原因となります。

4. セードを取り付けてください。

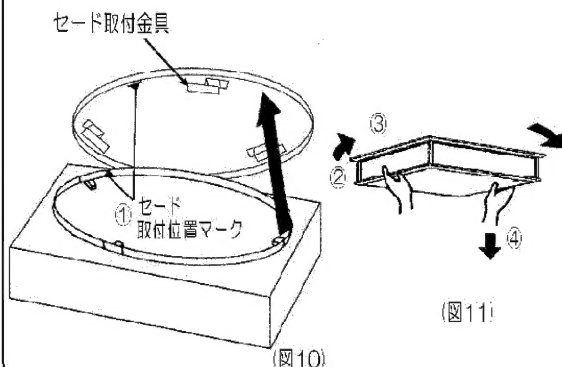

- 注) ムシールドパッキン付の商品は、ムシールドパッキンをはがさないでください。
※セードは柱の部分をお持ちください。セード中央部を持つとへこむ場合があります。
① セードと本体の取り付け位置マークを合わせます。(図10)
② セードと本体を合わせます。(図10)
③ “カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。(図11)
④ セードを軽くを引っぱってはずれないことを確認してください。(図11)

⚠ 警告


セードを本体に確実に取り付けてください。全てのセード取付金具にセードが取り付けいたことを確認してください。取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。

— セードのはずしかた —
“カチッ”と音がしたあとセードがとまるまで左に回してください。

■ 壁スイッチによる器具の使いかた

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス 機能・・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。器具本体内部のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる「スイッチング機能」をはたらかせます。

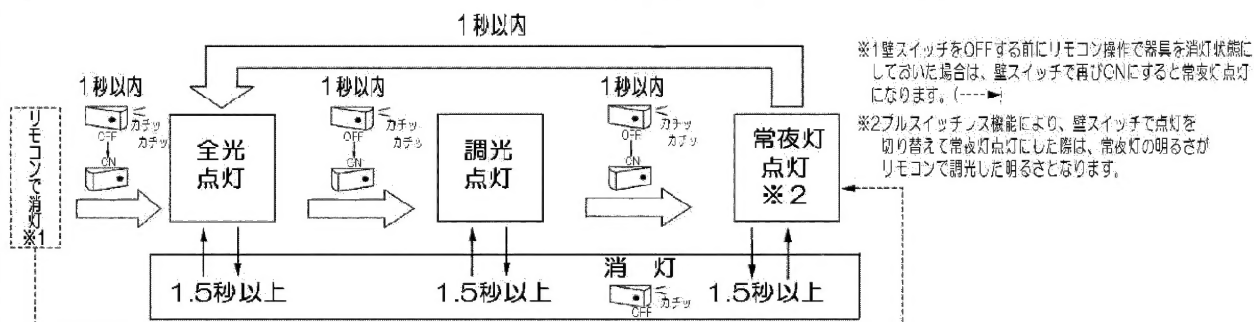


バックアップ 機能・・・壁スイッチをいったんOFFして、1.5秒以上後に再度壁スイッチをONするとOFFする前の照明器具の点灯状態で点灯します。蛍光灯および常夜灯の点灯状態(調光状態)をバックアップします。

(ご注意)
1個の壁スイッチで2台以上のプルスイッチレス機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。

■ 器具のつかいかた

● 照明器具の切り替えスイッチ部

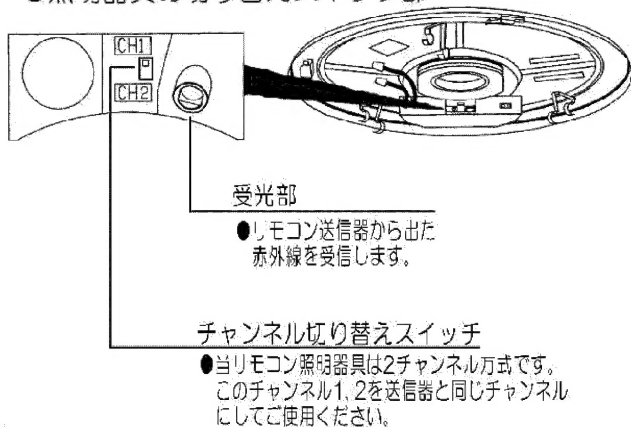

ご注意

- 万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。(壁スイッチを一度切るか、電源コネクタを一度はずし、取り付け直してください。)
 - 2台の照明器具の操作が1つのリモコン送信器で行えます。それぞれの照明器具のチャンネルをCH1・CH2と機別に設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみ動作します。
- ※このチャンネルは、出荷時チャンネル1に設定してあります。

■ リモコンについて(リモコン送信器は別売です)

この商品は段調光リモコンタイプです。対応するリモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用いただけます。

● 専用リモコン送信器

(別売) FRC-169T (ワンボタンのタイプ)

明るさ：全光→調光→常夜灯→消灯

(別売) FRC-180T (ダイレクト選択タイプ)

明るさ：全光、調光、常夜灯(6段階調光)、消灯

タイマー：おやすみ切タイマー30分、60分

(別売) FRC-176 (ON/OFFタイマー付)

明るさ：全光、調光、常夜灯、消灯



タイマー：設定時刻での自動点灯、自動消灯可能

ワンボタン簡易タイマー付き

- 連続調光用リモコン送信器と組み合わせても、連続調光機能、常夜灯の6段階調光機能などはご使用になれません。
- リモコン送信器のご使用方法は、別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

■ リモコン使用上のご注意

- リモコン送信器は当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコン送信器は照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1W以下の電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電を心がけてください。
- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。
- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信器が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際フルスイッチレス機能が動き全光点灯などになることがあります。
- 1つのリモコン送信器はチャンネルに合わせた信号しか送信できません。2台の照明器具を1つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。
- リモコン送信器の組み合わせによって、常夜灯の明るさは6段階調光が可能です。

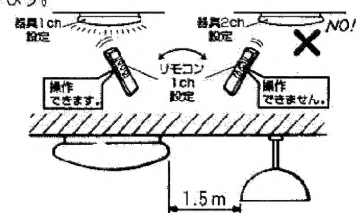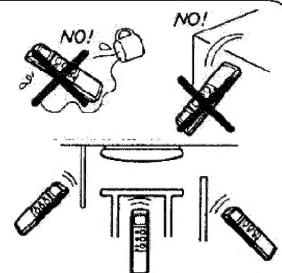

■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低い時、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ピシ・ピシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具が調光点灯状態で点灯する際には、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。
また消灯もしくは常夜灯点灯からリモコン送信器で調光点灯にする場合は、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。


■ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し常夜灯が点灯します。
残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを交換してください。
(常夜灯をリモコンで調光している場合は、調光状態の明るさで点灯します。)

■お手入れのしかた

- 常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

- 器具の汚れ(ホコリや虫など)は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。
(ご注意) ■ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかにたりしないでください。
変色、変質、破損の原因となります。
■ 器具により天然素材の和紙を使用している製品があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。
和紙がへこんだ場合は、その部分に霧状の水をかけてください。乾燥することによって復元します。



注意

- ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

■ランプの交換

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。
ランプ交換の際は、適合ランプ(東芝蛍光ランプ・ネオスリム)をご指定ください。

■仕様

器 具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	適 合 ラ ン プ
75W形	AC100V	50/60Hz 共用	69W	約1W	FHC34 FHC41

東芝照明器具保証書

形名	ふりがな			様
★お名前				
★住所				
★電話番号	市外	市外	市外	市外
★保証期間	1 年			
★ご購入日	★お買い上げ日 年 月 日から			
★住所・店名				
★販売店	電話			

東芝ライテック株式会社 器具事業部

〒237-8610 神奈川県横浜市神奈川区1-201-1 電話 (046) 862-2103

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印機に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にて記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を提供する場合もございますが、個人情報保護法および当社と関係の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

(右記をご覧ください)

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

